

T1000



Manual de Usuario



Precaución

Por favor, lea la siguiente información antes de comenzar a usar su Localizador.

Normas de Seguridad Eléctrica.

Esta nota contiene información esencial para proteger a los usuarios y a otros de posibles lesiones o daños materiales y para asegurar el uso correcto.

Atención.


La CarDv está diseñada para para utilizarse únicamente con fuentes de alimentación externa que cumplan las siguientes características eléctricas.

SALIDA: 5V, 1000mA.

TIPO DE CONECTOR: Mini USB

Advertencia.

Tenga en cuenta que la fuente de alimentación externa que utilice cumpla con las características mencionadas; Precaución reemplazar esta fuente por otra con diferentes características eléctricas podría ocasionar daños al equipo y al usuario.

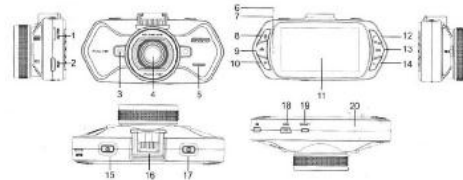

1 Micro SD	2 Puerto HDMI	3 Flash LED
4 lente	5 Parlante	6 LED de Estado
7 Indicador de Carga	8 Menú	9 Protección de Archivos
10 Modo	11 Pantalla	12 Arriba
13 OK	14 Abajo	15 Encendido
16 Conexión de Fijación	17 Fotografía	18 Puerto USB
19 Reinicio	20 Micrófono	

Función de los botones:

Encendido: Presione el botón por 2-3 segundos para encender y apagar el dispositivo.

Fotografía: En cualquier momento del video, presione este botón para tomar una fotografía.

Reinicio: Cuando ocurre algún problema, presione este botón para reiniciar la cámara.

Menú: Presione este botón cuando la cámara se encuentra en StandBy o en modo de reproducción, en pantalla aparecerá el menú del modo que se está utilizando. Cuando la cámara se encuentra en modo de grabación, este botón cambiará el modo del flash.

Protección de Archivos: Durante la grabación, presione este botón para proteger el archivo. Si presiona este botón en el modo de reproducción, bloqueará o desbloqueará el archivo. Cuando archivo está bloqueado, un candado aparecerá en la pantalla.


Modo: Si presiona este botón cuando el equipo se encuentra en StandBy, el equipo cambiará entre los modos de Video y Reproducción.

Arriba: En Video: Enciende y apaga la pantalla; En Menú: Se mueve entre las opciones; En Reproducción: Selecciona el archivo previo.

OK: En Video: Inicia o detiene la grabación; En Menú: Confirma la opción seleccionada; En Reproducción: Detiene y reproduce el archivo.

Abajo: En Video: Enciende o apaga el audio de la grabación; En Menú: Se mueve entre las opciones; En Reproducción: Selecciona el archivo siguiente.


Instalación del soporte en el Vehículo:

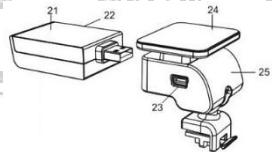

21 GPS	22 Switch de Micrófono del Módulo
24 Sticker de Fijación	25 Fijación de Cámara
23 Conexión de Corriente	


Instale el dispositivo en su parabrisas con el sticker o con la sopapa. Inserte el módulo de GPS en la fijación de la cámara como muestra la imagen.

Cuando encienda el equipo, automáticamente tomará la señal de GPS. En caso que no lo haga, se mostrará este



icono . Cuando se conecta el icono será .

Pantalla

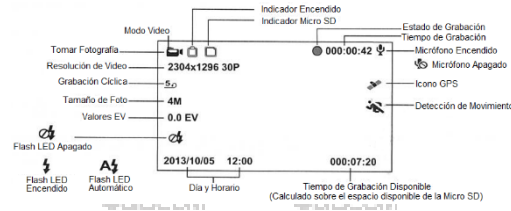

Cámara	Resolución	1/3" 4,0 Mega CMOS Sensor, OV4689
	Lente	F/NO=2.0, 110° de Apertura a 1080P
Video	Estandar	Archivos .mov, Compresión H.264
	Resolución	2560x1080@30fps / 2304x1296@30fps / 1920x1080@45fps / 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Función WDR		Amplio Rango Dinámico (WDR=Wide Dynamic Range)
Audio		Micrófono Incorporado
Imagen		2688x1512 (4MP)
Pantalla LCD		2,7", 16:9 Pantalla LCD
Módulo GPS		GPS para detección de caminos, posición y tiempo, repetición de pistas e información en Google Maps
Sensor G		Cuando el equipo detecta un fuerte impacto el equipo automáticamente protegerá todos los archivos